




beltalia

Sistema massaggiante
e unità di comando

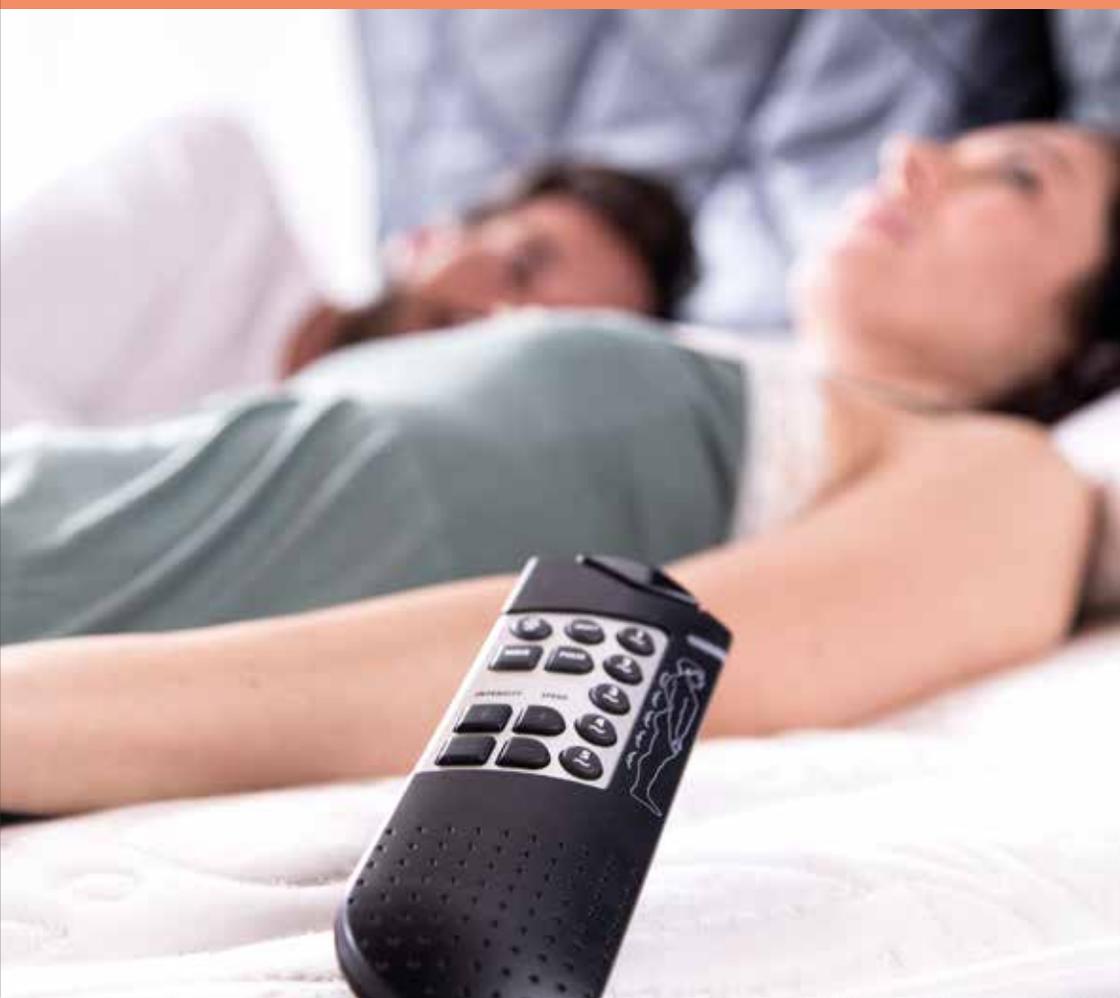



Sistema massaggiante

Il materasso Beltalia è dotato di un dispositivo massaggiante, perfettamente silenzioso, che garantisce la massima affidabilità del risultato.

Con sette unità motorizzate di ultima generazione, il sistema massaggiante Beltalia è in grado di sciogliere in profondità le tensioni muscolari nelle zone nevralgiche del corpo.

Dotato di diverse funzioni, il sistema intelligente Beltalia permette un'ampia personalizzazione dei programmi di massaggio per un benessere su misura di qualità superiore e lunga durata.


Prima dell'uso

Prima di azionare il sistema massaggiante Beltalia assicurarsi che i cavi elettrici e i connettori dell'unità vibrante non siano danneggiati e siano correttamente collegati alla corrente. Verificare inoltre che il telecomando sia dotato di batterie e che la polarità sia corretta.

Funzionamento tramite unità di comando

L'unità di comando Beltalia è necessaria per azionare il sistema massaggiante e può essere utilizzata solo con il materasso Beltalia.

Funzionamento

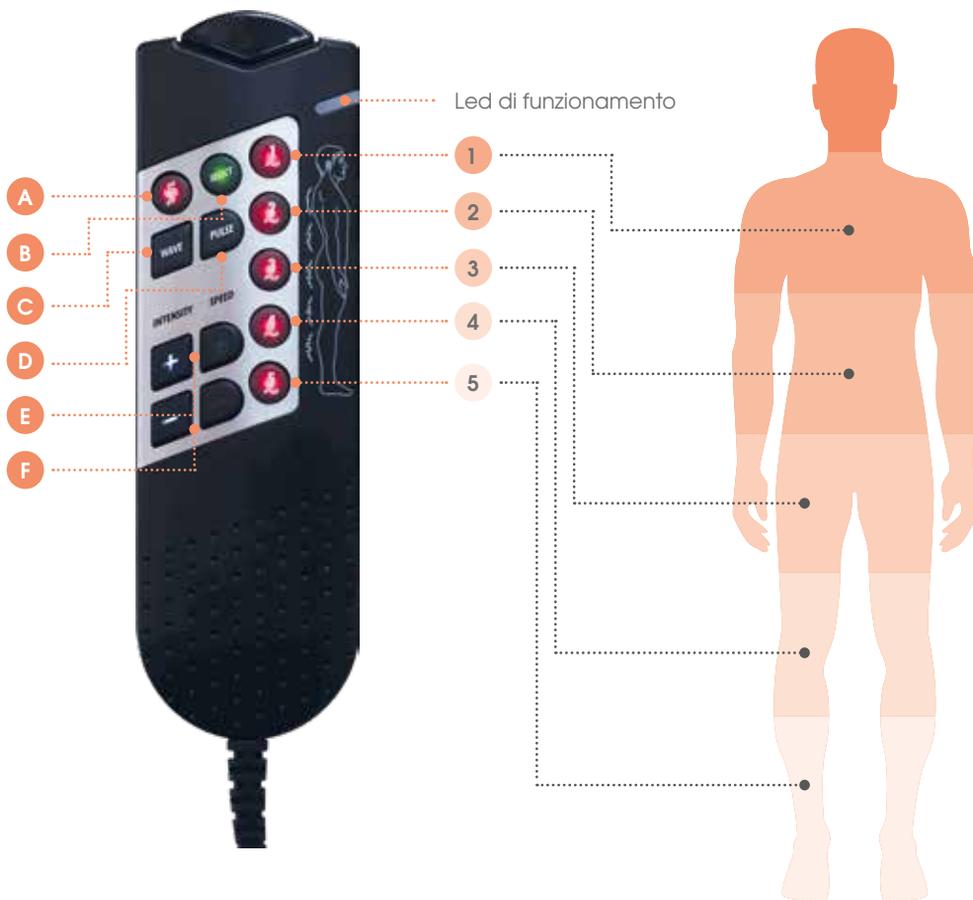

A ON/OFF

L'unità massaggiante Beltalia viene azionata premendo il TASTO ON/OFF (A), il pulsante diventa luminoso. Per spegnere l'unità massaggiante va premuto lo stesso tasto, la luce si spegne.

B SELECT

Premere il tasto SELECT (B) per un massaggio costante nelle aree selezionate, il pulsante diventa luminoso. Per scegliere l'area del massaggio, premere i tasti numerati che corrispondono alle 5 aree del corpo e ai dischi vibranti in superficie.

C WAVE Massaggio ondulatorio

Premere il pulsante (C) per scegliere il massaggio ondulatorio. Il pulsante diventa luminoso.

Sono disponibili 3 programmi di massaggio ondulatorio premendo ripetutamente il tasto WAVE.

D PULSE Massaggio pulsante

Premere il pulsante PULSE (D) per attivare il massaggio pulsante. Il tasto diventa luminoso.

E + / - Regolazione dell'Intensità

Con i pulsanti (+) e (-) del settore (E) è possibile regolare l'intensità del massaggio pulsante e ondulatorio in 5 livelli. La funzione regola l'intensità per tutte le 5 aree di massaggio, se attive contemporaneamente.

Si possono impostare 5 livelli di intensità nelle singole aree, premendo ripetutamente i tasti numerati corrispondenti all'area interessata. La luce del pulsante aumenta di intensità.

F + / - Regolazione della Velocità

Con i pulsanti (+) e (-) del settore (F) è possibile regolare la velocità del massaggio pulsante e ondulatorio in 3 livelli. La funzione è disattivata nei settaggi personalizzati e nel programma 2 del massaggio ondulatorio WAVE.

I programmi di massaggio hanno una durata di 15 minuti.

E' consigliabile attendere qualche minuto prima di ripetere il massaggio.

Per interrompere immediatamente il massaggio, premere il tasto **ON/OFF**.

L'unità di comando tiene in memoria l'ultimo settaggio utilizzato e lo ripropone all'accensione.

Avvertenze generali

- ✔ Le persone dotate di pacemaker non devono utilizzare il sistema massaggiante perchè potrebbe interferire con il funzionamento del dispositivo medico.
- ✔ Non bagnare il sistema massaggiante; nell'eventualità, staccare immediatamente la spina dalla presa di corrente.
- ✔ Non lasciare incustodita l'unità massaggiante quando è collegata alla corrente.
- ✔ Utilizzare l'unità massaggiante solamente con il trasformatore in dotazione.
- ✔ Prestare attenzione alla presenza di bambini e all'utilizzo del dispositivo da parte di questi ultimi.

Garanzia

Il prodotto è coperto da garanzia di 2 anni, si applica in presenza di difetti di conformità e viene prestata nei termini di legge. Sono esclusi dalla copertura i casi in cui i difetti siano imputabili a un uso improprio. Per i casi coperti da garanzia Beltalia provvederà al ritiro del prodotto, alla riparazione o sostituzione senza costi per il cliente.

Per i dettagli consultare la pagina dedicata sul sito www.beltalia.it





www.beltalia.it

Beltalia S.r.l. - Via Borgo Trento Trieste, 33/5 - 35012 Camposampiero (PD) - Italy
Tel.: +39 049 9300181 - info@beltalia.it